


คู่มือการต่อมอเตอร์ AC

เซ็นเซอร์ไร้สาย

1 RF ONE
2 LIMIT NC
3 AUTO CL
4 SOFT STOP
5 MAX START
6 SET
7 CL_FORCE
8 DIRECTION

1. ปุ่มปิด ใช้ปุ่มเดียวกัน (ไม่จำเป็นต้องปรับ)
2. ลิimits
3. ตั้งปิดอัตโนมัติ (ต้องใช้คู่กับ เซ็นเซอร์ กันประตูหนีบ)
4. ะลอการเปิดและปิดประตู
5. เพิ่มแรงบิดในการเปิดประตู (กรณีประตูหนัก)
6. ก่อนตั้งเวลาให้เอา Dip6 ขึ้น (กด 1 ครั้ง นับ 1 วิ) ตั้งเสร็จให้เอา Dip6 ลง
7. Over load (ไม่แนะนำให้เปิด)
8. กลับทางหมุนมอเตอร์

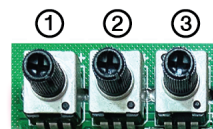


1. MT_T ปรับแรงช่วง Slow
2. Torque ปรับช่วงกลางบาน
3. CL Force ปรับแรงชนแล้วดึงกลับ (ปรับสวิตช์ 7 ขึ้น ฟังก์ชันนี้จะใช้งานได้)

สวิตช์ 1-8 ใช้ตั้งระบบ


ปุ่มเพิ่มรีโมท

ปุ่ม F กดทดสอบ
ประตูและตั้งเซก
ปิดอัตโนมัติ

เกิดเปิดใช้งานเซ็นเซอร์
ต้องสลับจัมเปอร์เป็น NO

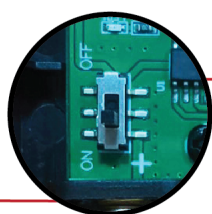

COM ต่อล่อ AC/DC

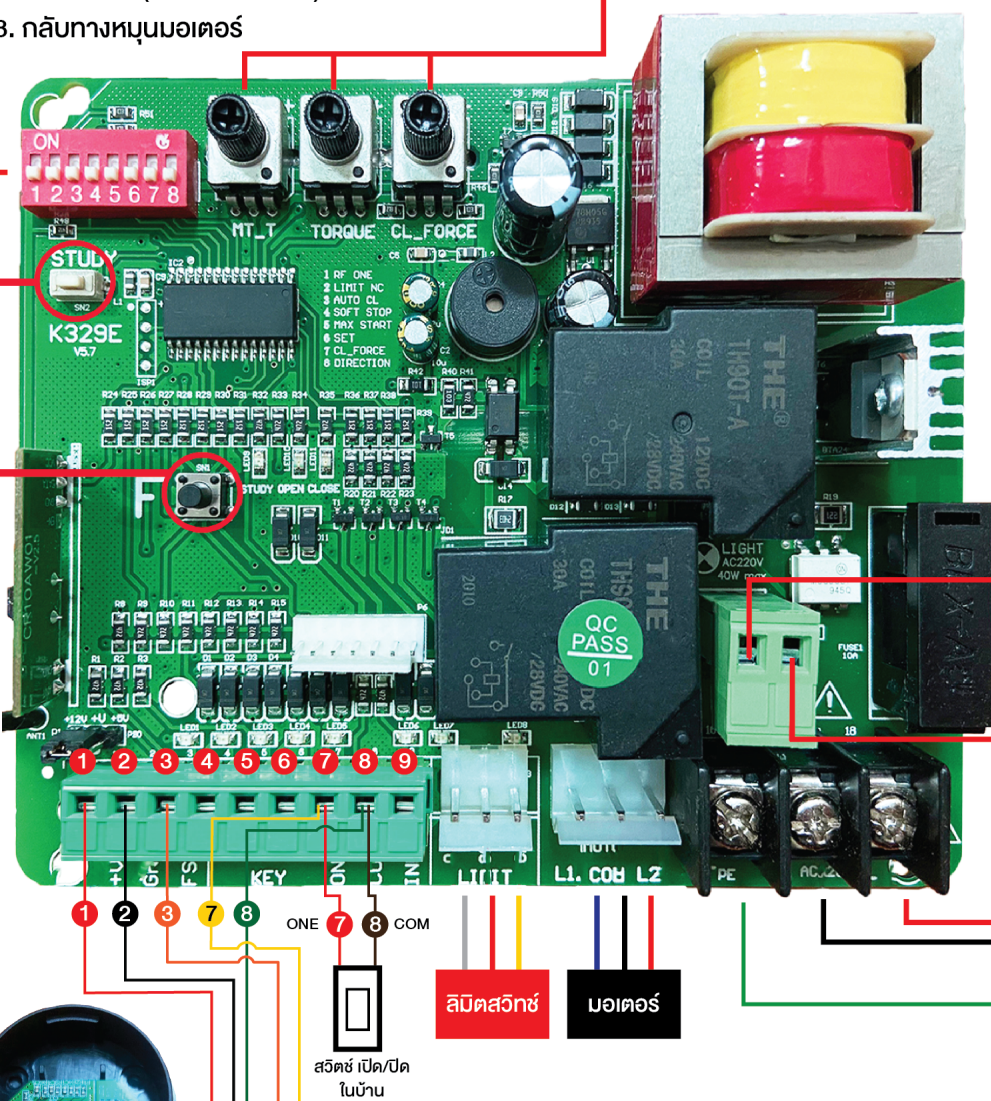

สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
☎ 095 - 1430999
@tdss



ปุ่มสำหรับ
ต่อไฟหิวเสา


AC 220V 50 HZ
จุดต่อไฟบ้าน

สายดิน

ถ้าต่อ NO แล้วไม่ได้ให้ลองสลับสายมา NC



ประกอบแม่เหล็กสูง-ต่ำ
ตามรูป ถ้าแม่เหล็กไม่ติด
ให้สลับสายขาวกับสายเหลือง

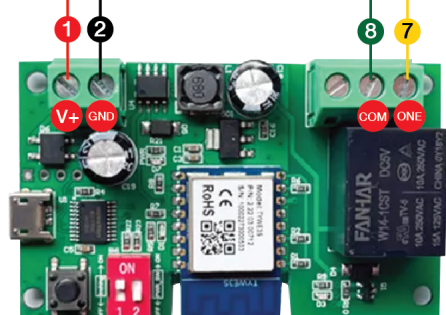

การต่อบอร์ดสั่งงานผ่านมือถือ

เซ็นเซอร์ไร้สาย

 @tdss

สามารถกลับทางหมุน
ของมอเตอร์ได้
ที่ dip switch 2

***ถ้าหากมีการต่อ
เซ็นเซอร์กันหนีบให้เอา
dip switch 4 ลง

dip switch 3 เปิด-ปิด
ใช้งาน Auto Close
ตั้งค่า Auto Close โดยกด
ที่ปุ่ม **PAUSE** 1 วิ รอจนไฟ
การปรับแล้วปล่อย โฟกัสปรับ
1 ครั้งนับเป็น 1 วิ คือระยะเวลา
ที่ต้องการให้ประตูปิดอัตโนมัติ
หลังจากได้ระยะเวลาที่ต้องการ
แล้ว กด **PAUSE** อีกครั้ง บอร์ด
จะเมมเวลาไว้ เป็นการเสร็จสิ้น
การตั้งค่า Auto Close

ปั๊มสำหรับ
ต่อไฟหัวเสา
12-24V
DC

***ห้ามนำ Jumper 18 และ 19 ออกจากกัน**

สวิตช์ เปิด/ปิด ในบ้าน

การต่อบอร์ดสั่งงานผ่านมือถือ

