


คู่มือการต่อมอเตอร์ AC

เซ็นเซอร์เดินสาย

- 1 RF ONE
- 2 LIMIT NC
- 3 AUTO CL
- 4 SOFT STOP
- 5 MAX START
- 6 SET
- 7 CL_FORCE
- 8 DIRECTION

1. ปุ่มปิด ใช้ปุ่มเดียวกัน (ไม่จำเป็นต้องปรับ)
2. ลิimits
3. ตั้งปิดอัตโนมัติ (ต้องใช้คู่กับ เซ็นเซอร์ กันประตูหนีบ)
4. ะลอการเปิดและปิดประตู
5. เพิ่มแรงบิดในการเปิดประตู (กรณีประตูหนัก)
6. ก่อนตั้งเวลาให้เอา Dip6 ขึ้น (กด 1 ครั้ง นับ 1 วิ) ตั้งเสร็จให้เอา Dip6 ลง
7. Over load (ไม่แนะนำให้เปิด)
8. กลับทางหมุนมอเตอร์

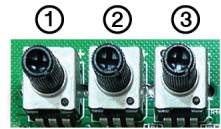

1. MT_T ปรับแรงช่วง Slow
2. Torque ปรับช่วงกลางบาน
3. CL_Force ปรับแรงชนแล้วดึงกลับ (ปรับสวิตช์ 7 ขึ้น ฟังก์ชันนี้จะใช้งานได้)

สวิตช์ 1-8 ใช้ตั้งระบบ

ปุ่มเพิ่มรีโมท

ปุ่ม F กดทดสอบ
ประตูและตั้งเซก
ปิดอัตโนมัติ

สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
☎ 095 - 1430999
@tdss



ปุ่มสำหรับ
ต่อไฟหิวเสา

AC 220V 50 HZ
จุดต่อไฟบ้าน

สายดิน

กรณีที่ติดตั้งเซ็นเซอร์
แล้วทำงานไม่ถูกต้อง
ให้สลับจัมเปอร์ไปที่
NO หรือ NC




COM ต่อกลับ
เข้าที่ขั้วลบ (-)

สวิตช์ เปิด/ปิด ในบ้าน

ลิimits

มอเตอร์

ประกอบแม่เหล็กสูง-ต่ำ
ตามรูป ถ้าแม่เหล็กไม่ติด
ให้สลับสายขาวกับสายเหลือง

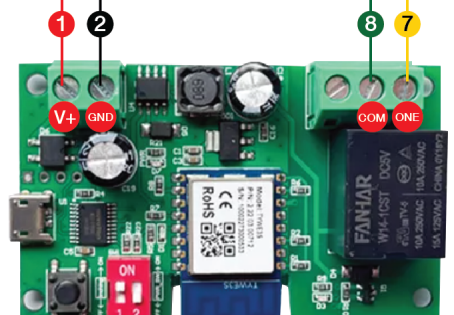

การต่อบอร์ดสั่งงานผ่านมือถือ

เช็นเชอร์เดินสาย

 @tdss

สามารถกลับทางหมุน
ของมอเตอร์ได้
ที่ dip switch 2

***ถ้าหากมีการต่อ
เซ็นเซอร์กับหนีบให้เอา
dip switch 4 ลง

dip switch 3 เปิด-ปิด
ใช้งาน Auto Close
ตั้งค่า Auto Close โดยกด
ที่ปุ่ม **PAUSE** 1 วิ รอจนไฟ
จะดับแล้วปล่อย ไฟจะดับ
ครั้งนับเป็น 1 วิ คือระยะเวลา
ต้องการให้ประตูปิดอัตโนมัติ
หลังจากได้ระยะเวลาที่ต้องการ
แล้ว กด **PAUSE** อีกครั้ง บอร์ด
จะนับเวลาไว้ เป็นการเสร็จสิ้น
การตั้งค่า Auto Close

ปั๊มสำหรับ
ต่อไฟหิวเสา
12-24V
DC

***ห้ามนำ Jumper 18 และ 19 ออกจากกัน**

การต่อบอร์ดสั่งงานผ่านมือถือ

